ERSATZTEILLISTE ZWEITER PAPIERSCHACHT FÜR FX151 / FX175

M-OSD-10016-10

ERSATZTEILLISTE ZWEITER PAPIERSCHACHT FÜR FX151/FX175

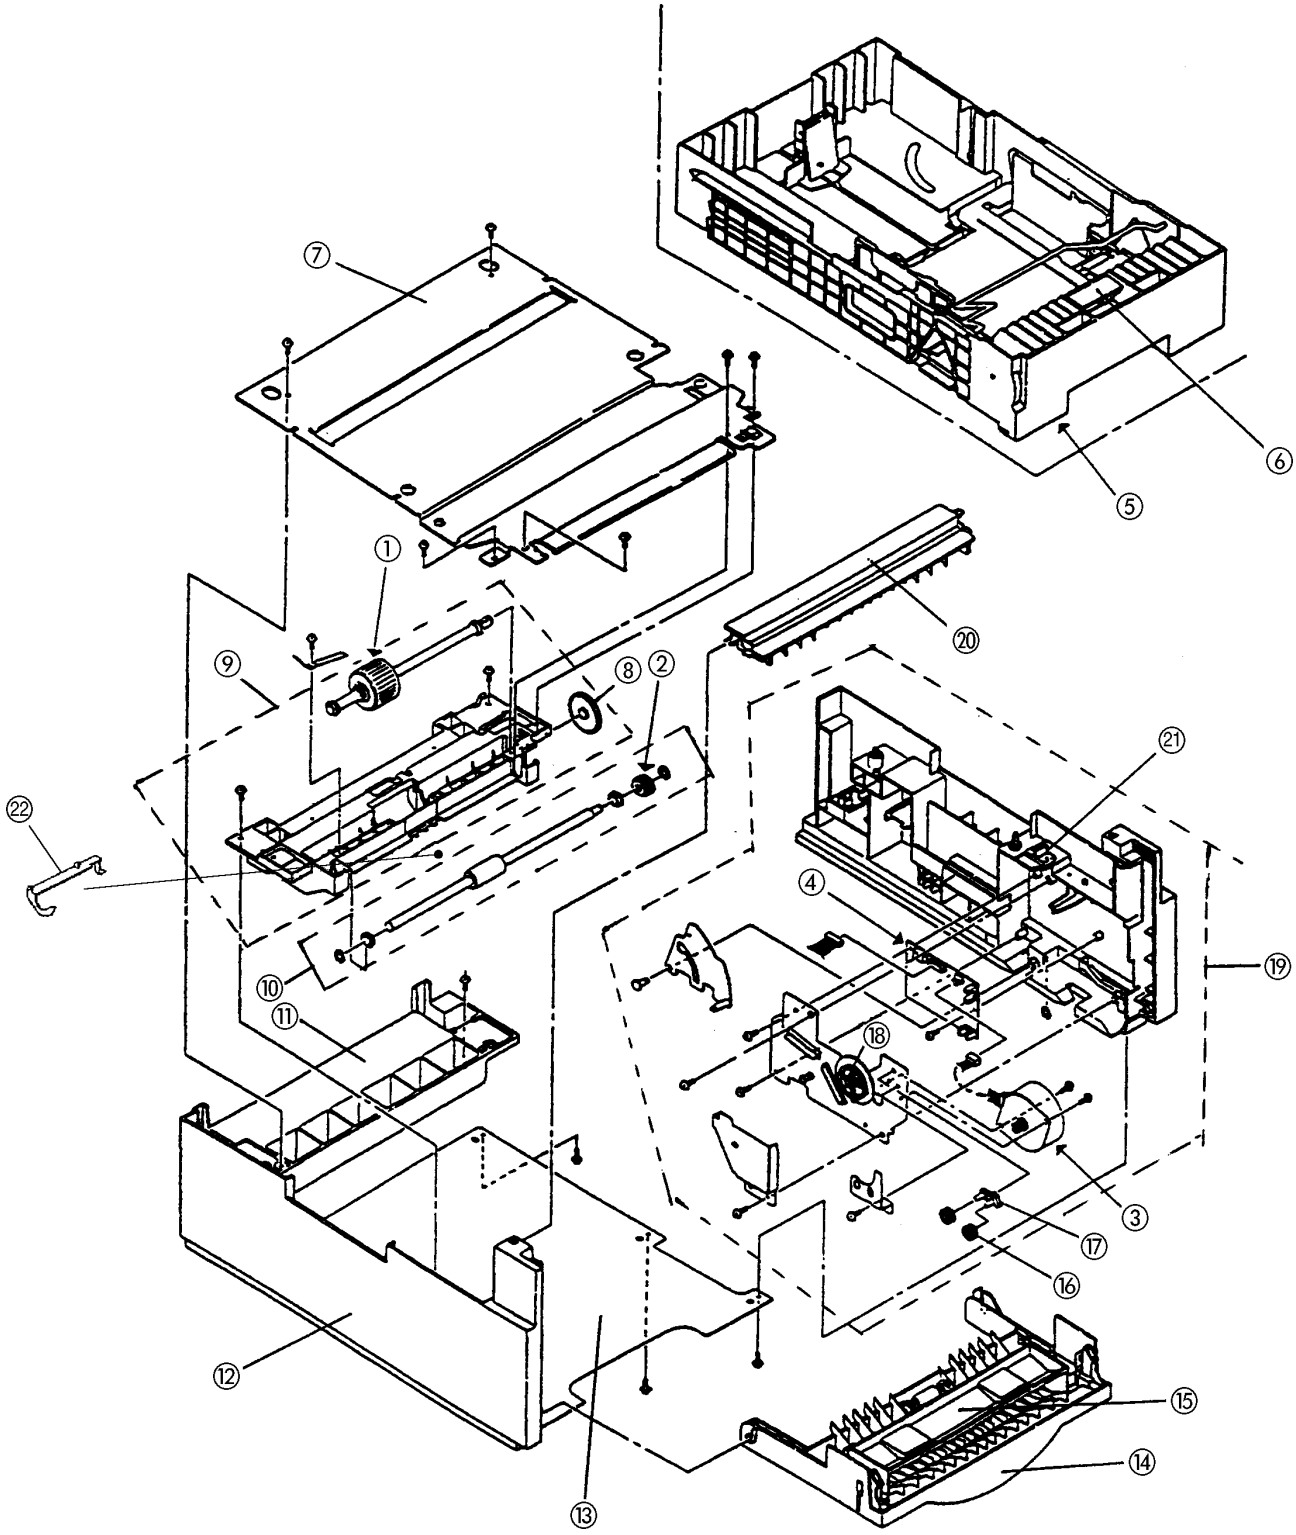

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	HOPPING ROLLER SHAFT ASSY	3PA4122-1367G1
2	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4122-1382P1
3	STEPPING MOTOR	3PB4122-1399P1
4	TQSB-2 PCB	4YA4046-1651G2
5	CASSETTE ASSY	1PA4122-1362G4
6	SEPARATION FRAME ASSY	4PP4120-1009G1
7	UPPER PLATE	1PP4122-1401P1
8	GEAR Z70	4PP4122-1207P1
9	HOPPING FRAME ASSY	1PA4122-1366P1
10	FEED EOLLER ASSY	3PA4122-1393G1
11	REAR COVER	1PP4122-1323P1
12	CASSETTE GUIDE ASSY (L)	1PA4122-1365G1
13	BOTTOM PLATE	2PP4122-1389P1
14	FRONT COVER ASSY	1PA4122-1369G1
15	INNERGUIDE ASSY	3PA4122-1371G1
16	GEAR Z24	4PP4122-1383P1
17	BRACKET	4PP4122-1384G1
18	GEAR Z87/60	4PP4122-1226P1
19	CASSETTE GUIDE ASSY (R)	1YX4122-1364G2
20	SHEET GUIDE ASSY	3PA4122-1370G1
21	CABLE & CONNECTOR	3YS4111-3528P1
22	SENSOR LEVER	3PP4122-1331P1